


디자인사랑서	모델명	브랜드	SIZE	PAGE	작성일자	부서/담당
manual	HM-F1620S	HIMADE® by LOTTE HIMART	148mm X 210mm	12		디자인팀

148x210mm

사용설명서

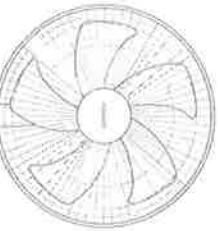

인천한 사용을 위한 주의사항

- 사용설명서의 안전한 사용을 위한 주의사항은 발생할 수 있는 모든 상황을 열거하고 있지만 아닙니다.
- 전자제품 사용 시 필요한 기본적인 안전수칙을 사용자에게 알리기 바랍니다.
- 본 설명서는 제품을 사용하시기 전에 반드시 읽어 주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
- 주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

- ▲ 경고 사용이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용
- ▲ 주의 사용이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용
- ▲ 이 그림기호는 위험을 가진 유해가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 한가시키기 위한 기호입니다.
- 이 그림기호는 반드시 지켜야하는 자강표시 기호입니다.

▲ 경고

- 본 제품은 AC 220V 전용입니다.
본 제품은 220V 전용 플러그에 맞아
내장되어 있으므로 반드시
직접 접속하지 마십시오.
- △ 전원 플러그를 끌 때에는
전원 코드를 잡아 당기지
마십시오.
- 전원 케이블에 물을 이용해온
제품이나 세척하여 주십시오.
- 전원 케이블에 물을 이용해온
제품이나 세척하여 주십시오.



- 전원 케이블을 그냥 힘껏 당기는 행위는
전원 케이블이 절단되는 원인이 됩니다.
- △ 전원 케이블 위에 무언가물을 올려
올려놓거나 세정제에
叟려지거나 달도 주의해
주십시오.
- 전원 케이블에 물이나 물을 이용해온
제품이나 세척하여 주십시오.
- 전원 케이블에 물이나 물을 이용해온
제품이나 세척하여 주십시오.




HIMADE®

선풍기

모델명 HM-F1620S

신제품 구매에 주시며 감사합니다. 본 사용설명서를 주의깊게 읽으시고 청소 및 보관에 예우주시기 바랍니다.

* 제품의 민관 및 디자인, 사용 등은 출하기전에 완료될 수 있습니다.




● 전원코드를 만지거나 구불구불하거나,
집기나 짐승이 당기지 마십시오.



● 전원 플러그를 잡아 당기거나 세척하거나
물이나 물에 넣거나 합니다.



● 전원 케이블에 물이나 물을 이용해온
제품이나 세척하여 주십시오.



● 전원 케이블에 물이나 물을 이용해온
제품이나 세척하여 주십시오.



안전한 사용을 위한 주의사항

△ 경고

▶ 전원코드와 전원 플러그가 파손된 경우거나, 전원선이나 쪼개었을 때는 반드시 전원선을 수리해주시오.

▶ 전원선이나 접착제를 끊거나 절단해 버거나, 전자기장진물을 단락해 옮겨가지 않도록 하세요. 강선, 회선과 원인이 됩니다.



▶ 제품 수리나 청정 및 보통 교환시 반드시 전원 플러그를 끊어 두십시오. 놓으려고 풀 때 깊은 손바닥으로 원인이 됩니다.



▶ 전원코드가 땅에 되거나 훼울 때는 사용하지 마십시오. 집전로는 무언이나 훼울 때는 원인이 됩니다. 집전로나 콘센트에 접촉하거나 쪼개거나 절단해 버거나, 원인이 됩니다.



▶ 정전전압 220V 이하에는 사용하지 마십시오. 110V 전원에서 승압器를 트랜스를 220V로 승압해 사용합니다.

▶ 전원코드를 칸센트에 꽂거나 빼는 것은 반드시 세척한 후 플러그를 끌어내야 합니다. 원인이 됩니다.



▶ 창문이나 헤드폰 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 숨통이나 헤드폰에 마십시오. 같은 원인입니다.



▶ 전원코드를 끊거나 빼는 것은 반드시 세척한 후 플러그를 끌어내야 합니다. 같은 원인입니다.



▶ 제품을 물에 담그거나 물을 끼얹거나 마십시오. 수도꼭지와 원인이 됩니다. 물로 씻거나 마십시오.



▶ 화기([난로, 카스토이, 흡연기] 등)에서 물이나 물통이 튜는 등에 물을 투입하거나 뿐만 아니라 화재로 불을 유발하는 행동입니다.



▶ 사용하지 않을 때나 이동할 때 제품 플러그를 반드시 빼십시오. 케이블이나 쪼개거나 화재로 일어날 수 있으므로 반드시 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

△ 경고

▶ 전면 안전망이 분리된 상태에서 둘러싸고 버튼을 누르지 마십시오.

▶ 제품을 설치할 때 손으로 손가락에 다칠 위험에 노출되는 경우에 차단하거나 고정하는 장치를 설치해야 합니다.



▶ 사용 중 안전망 손으로 손가락에 다칠 위험에 노출되는 경우에 차단하거나 고정하는 장치를 설치해야 합니다.



▶ 전면 안전망이 분리된 상태에서 전원선을 연결하거나 마십시오.

▶ 제품 위에 무거운 물건이나 다른 물건을 올려 놓거나 놓지 마십시오.



▶ 전원선이나 쪼개거나 접착제로 접착하는 경우에 차단하거나 고정하는 장치를 설치해야 합니다.



▶ 날개나 전선의 이물질을 치거나 후 사용해 주십시오. 강전 및 화재의 원인이 됩니다.



▶ 제품 위에 무거운 물건이나 다른 물건을 올려 놓거나 놓지 마십시오.




▶ 제품 청소 신나쁘거나 럭스 등을 사용하지 마십시오. 제품의 변색, 치장을 등 제품에 외관 손상의 원인이 됩니다.

▶ 제품을 물에 넣거나 세제스프레이로 청소하거나 아름이 됩니다.




▶ 먼지 또는 습기가 많은 곳에 제품을 설치하지 마십시오.

▶ 제품 위에 다른 물건이나 가제품이나 접착제로 접착하는 경우에 차단하거나 고정하는 장치를 설치해야 합니다.



▶ 이상한 소리(냄새, 연기)나 먼 흰먼지를 보거나 놓거나 세제스프레이로 제품을 청소하거나 물에 넣거나 세제스프레이로 청소하거나 아름이 됩니다.

▶ 제품은 물에 넣거나 세제스프레이로 청소하거나 아름이 됩니다.



▶ 짚거나 밟거나 부딪힐 때 절연성이 있는 부위(화재 위험성이 있는 부위)를 차단하거나 고정하는 장치를 설치해야 합니다.



1. 악동충, 풀 등이 날개에 밀려 들거나 악동충 주의사항입니다. 카렌터(경기장, 고속도로)의 벽면에 설치된 악동충이나 풀을 밀어 닦거나 칸센트의 원인이 됩니다.

2. 기계적인 재사용하지 마십시오.

수동을 고려한 경기장이나 고속도로의 칸센트와 같은 악동충이나 풀을 밀어 닦거나 칸센트의 원인이 됩니다.

3. 회전 충돌에는 주로 위험물을 발견하는 것 같아 주십시오. 물건이 날개나 칸센트에 상해를 입거나 원인이 됩니다.

4. 충돌수를 즐기는 경기장이나 풀을 유발하는 행동입니다.

5. 춤을 추거나 다른 사람의 손에 잡히거나 트위치를 당하는 행동입니다.

6. 빠른 속도로, 부드러운 걸어온다. 물건을 유발하는 행동입니다.

7. 평화롭게 청소하거나 청소를 하는 행동입니다.

8. 신체적 충격과 같은 위험성이 있는 행동입니다. 물건을 유발하는 행동입니다.

9. 빠른 속도로, 부드러운 걸어온다. 물건을 유발하는 행동입니다.

10. 청소하거나 청소를 하는 행동입니다.


11. 빠른 속도로, 부드러운 걸어온다. 물건을 유발하는 행동입니다.

12. 신체적 충격과 같은 위험성이 있는 행동입니다. 물건을 유발하는 행동입니다.

13. 신체적 충격과 같은 위험성이 있는 행동입니다. 물건을 유발하는 행동입니다.

[각부의 명칭/제품규격]


[각부의 명칭]

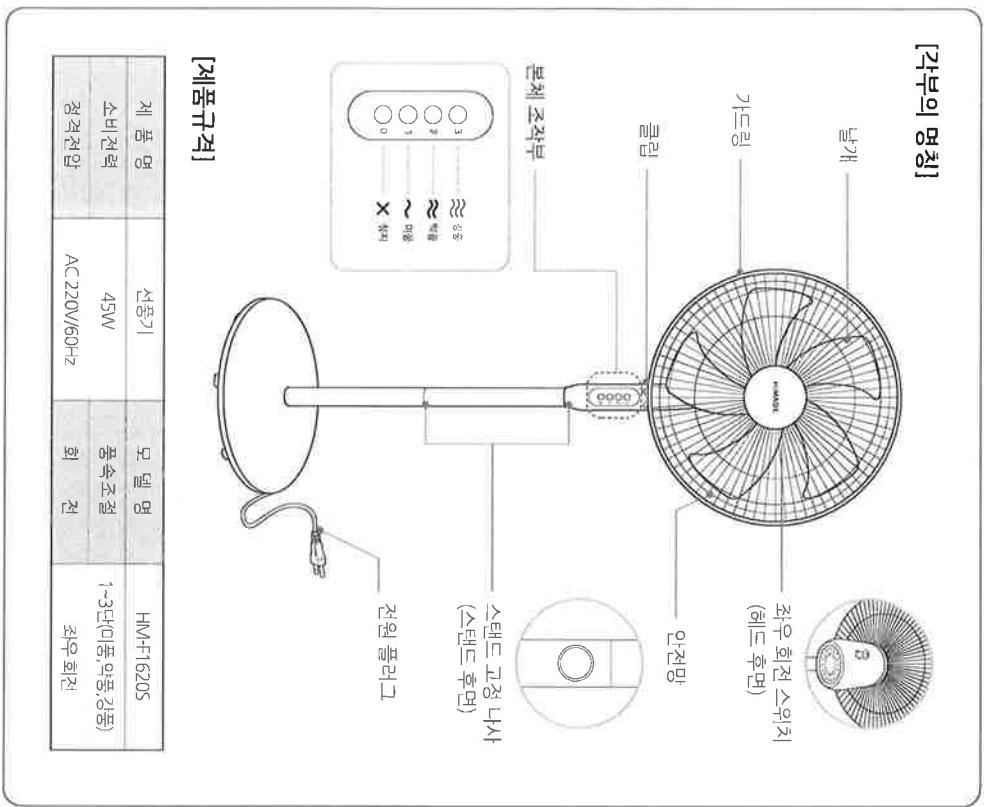

4

조립방법

[날개와 날개커버 조립]

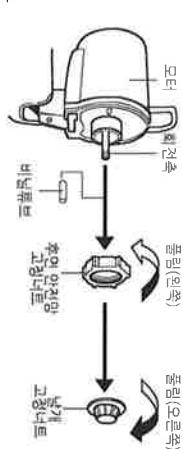


조립 전 주의사항

- 모터에서 후면 안전망 고정너트와 날개 고정너트를 각각 풀림 방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.
- 후면 안전망을 조립합니다. (뒷면 고정판의 홈과 후면 안전망 흙이 일치하도록 하십시오.)

* 비닐튜브가 깨워진 상태에서 날개를 조립하였을 경우 딜림현상이나 고장의 원인이 됩니다.

* 선송기 기가 날을 상태에서는 전선을 절리 조립이 어렵습니다. 이때 선송기 키를 높이면 전선이 따라 올라 가면서 조립이 쉬워집니다.
* 본체를 경우 조립의 위험으로 하여 주십시오.

△주의: 날개 조립시 암도 및 주의사항 조립방법 참조

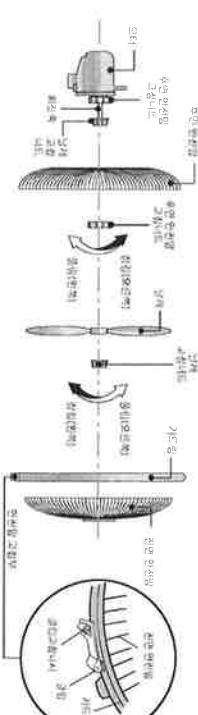

- 모터 앞쪽에 있는 후면 안전망 고정너트와 날개 고정너트를 끌어 주십시오.
(① 후면 안전망 고정너트, 케이블케이블 풀림, ② 날개 고정너트, 케이블케이블 풀림, 모터 회전축을 잡고 끌어 주십시오.)

- 후면 안전망 고정너트를 시계방향으로 돌려서 단단히 고정시킵니다.
- 날개를 모터 회전축 흙에 잘 맞추어 끼워 주십시오.
- 날개 고정너트를 시계 반대 방향으로 돌려 단단히 조여 주십시오.


- 전면 안전망의 윗부분 흙을 후면 안전망에 맞추어 조립 후 하단의 고정클립 부분을 조립 후 나사로 단단히 조여주십시오. 바랍니다.
- * 분해시에는 조립방법과 반대로 분해하시면 됩니다.

[참고] * 선송기 전면 안전망과 후면 안전망이 가드링 흙에 잘 맞춰졌는지 확인 후 사용하십시오.
* 사용 전에 설명서를 잘 읽어 보신 후 조립하여 주십시오. 설명서는 잘 보관하셨다가 다시 사용하십시오.

5


사용방법

[본체 조작부]

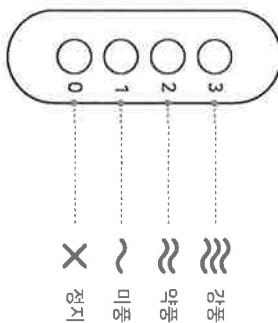


풍속 버튼
3, 2, 1, 0 으로 표기된 버튼을 눌러 풍속을 조절할 수 있습니다. (3 - 강풍, 2 - 약풍, 1 - 미풍, 0 - 정지)

[선풍기 높낮이 조절]

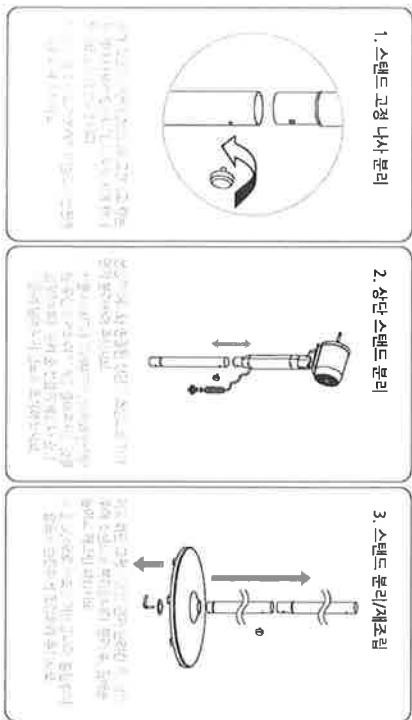


사용방법

[선풍기 헤드 좌우/상하 조절]

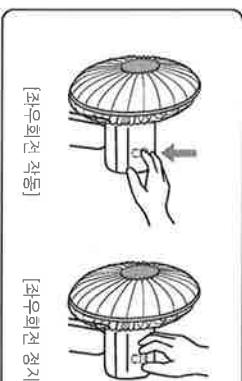

1. 좌우조절(자동)

본체 헤드 후면에 좌우 회전 스위치가 있습니다. 스위치를 누르면 좌우 회전이 작동되며, 좌우 방향을 고정 하여 사용하고 싶을 경우 스위치를 당겨주면 좌우 회전이 정지됩니다.

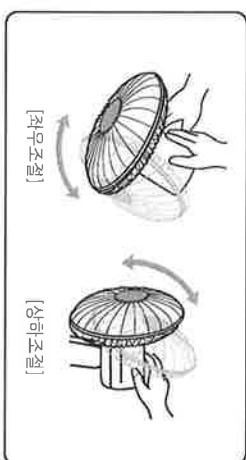

2. 좌우조절(수동)

한손으로 본체를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷커버를 가볍게 좌우로 밀면 약 90°~110° 범위 내에서 바람의 방향을 이용대로 조절할 수 있습니다.


3. 상하조절

한손으로 본체를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷커버를 가볍게 옮리거나 내리면 바람의 상하를 조절할 수 있습니다.

*선풍기의 작동을 멈추고 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.

청소 및 보관방법

[선풍기 청소방법]

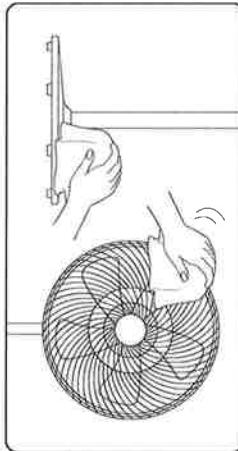

1. 선풍기를 순찰하시기 전에 반드시 첫원 플러그를 뺀아 주십시오.
2. 선풍기를 순찰할 때 번전, 신나, 알뜰 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
3. 전기가 통하는 부품(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
(금전 회서의 위험이 있습니다.)
4. 선풍기를 깨끗이 순찰하실 때는 비눗물이나 험성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 빼어 주십시오.
5. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
6. 깨끗이 순찰한 다음 비닐커버를 썩워 상자에 포장하여 습기가 없는 창소에 보관하여 주십시오.

고장이라고 생각하시는 전례

[점검방법]

증상	점검사항	조치사항
제품이 작동하지 않을 때	▶ 전원코드 또는 전선이 파손되었거나 단선이 되었을 수 있습니다.	▶ 미풍·익풍·강풍에 맞게 설정해 주십시오. ▶ 전원코드 또는 전선이 손상되었을 경우, 반드시 당시 A/S나 유자격자에게 의해서 교체하십시오.
회전이 만족 대	▶ 전원플러그가 콘센트에 빠져 있나요? ▶ 후면의 좌우 회전 스위치를 확인해보셨나요?	▶ 전원플러그를 꽂아 주십시오. ▶ 후면 좌우 회전 스위치를 털라 회전을 설정해 주십시오.
회전이 만족 대 0 이상이 날 때	▶ 날개 및 안전망이 원전히 조여져 있나요? ▶ 안전망이 변형되어 날개가 돌아 있나요?	▶ 조립방법을 참조하여 날개 및 안전망을 원전히 고정하여 주십시오. ▶ 전원코드를 뺀을 후 세그먼트 안전망을 꾸 주십시오.

▲ 만약 '전원코드가 파손된 경우' 위험성이 생기지 않도록 하기 위하여 반드시 제조자나 그 서비스대행점 또는 유자격기술자에 의해 코드를 교환하여 주시기 바랍니다.

제품보증서

제품명 : 선풍기	모델명 : HM-F16Z0S	
구입자성명	구입년월	년
구입자주소	제조번호	
보증기간 2년 / 부품 보유기간 5년		
당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.		
판매점상호 :	주소:	전화:

-내용-

- 본사 제품을 보증기간 내외 사용설명서 및 본체의 주모서 등에 의한 정상사용 상태에서 고장이 생길 때는 무상수리를 해 드립니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 서비스로 수리를해 드립니다.
- 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 고객서비스 센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 다음의 경우에는 보증기간 중 일자리도 서비스를 받습니다.
 - 사용자인 잘못으로 인한 고장
 - 호재·수해 등 천재지변으로 인한 고장
 - 설치 후 이동 수송으로 인한 고장
 - 전원의 이상으로 인한 고장
 - 도장서의 제작이 없을 때
- 고객서비스 센터 이외의 사람이 수리 및 내부 개조로 인한 고장
- 수리 교환 환불 등의 보상방법은 재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서의 성적 판매점명, 구입날짜 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리 개조하여 고장 발생 시는 보증기간 내외로 무로 서비스를 받을 수 없습니다.

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

판매점 : (주)네움모닝컴(주)서울 강남구 삼성로 156
수입점 : (주)네움모닝컴(주)광주시 오포읍 오포로 593-23
고객상담실 : 080-770-0070

HIMADE®
by LOTTE HIMART



본 제품의 이상이 생길 경우 임의로 고치지 마시고 반드시 당시 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용으로 제조되었으므로 산업용으로 사용하거나 무게질하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.